





Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

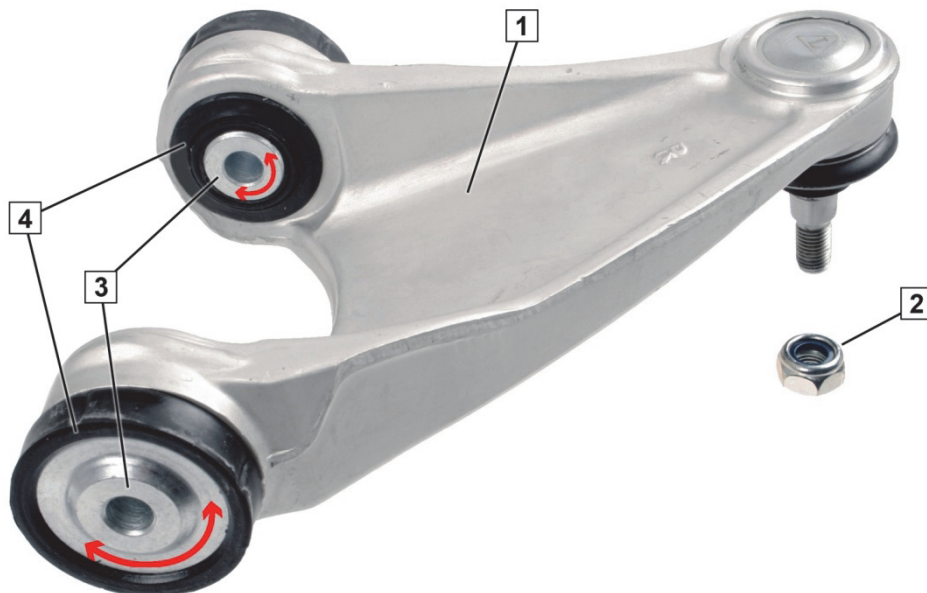

Rys. 1: Wahacz poprzeczny

- 1 Wahacz poprzeczny
- 2 Nakrętka samozabezpieczająca
- 3 Metalowy rdzeń
- 4 Łożysko gumowe

 Metalowy rdzeń (3) nie jest zwulkanizowany z gumowym łożyskiem (4). Z tego też względu może się on obracać. Wynika to z jego konstrukcji.

Podczas montażu należy zawsze użyć nowej, samozabezpieczającej nakrętki (2) i dociągnąć ją z przewidzianym momentem obrotowym.

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.



www.zf.com/serviceinformation